



Panduan Instalasi Driver pada Windows 10 (untuk device optilab lama)

Lakukan ini sebelum instalasi software/driver.


Klik search/start >> ketik change advanced startup option

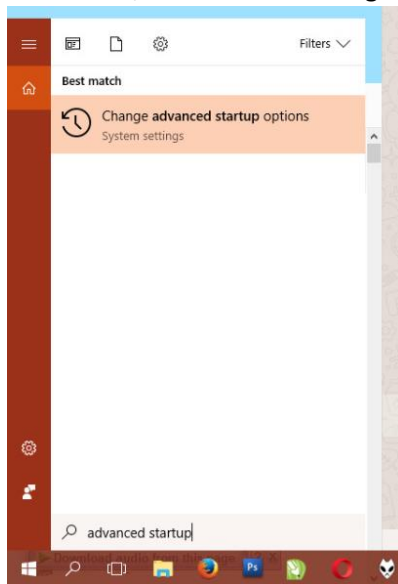

2. Klik restart now

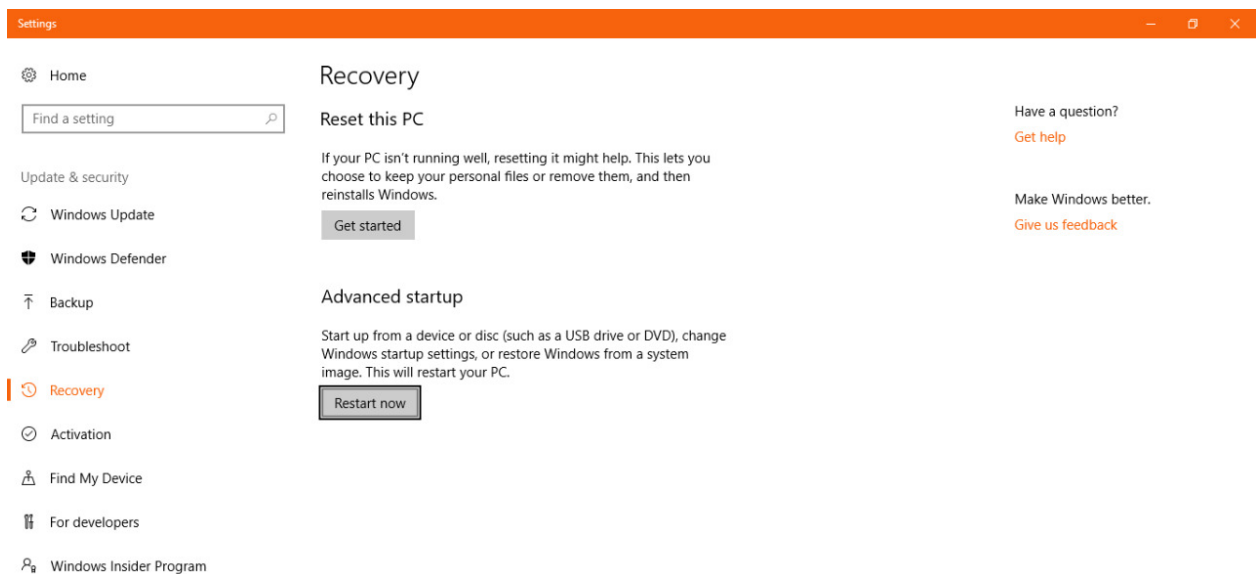


3. klik troubleshoot

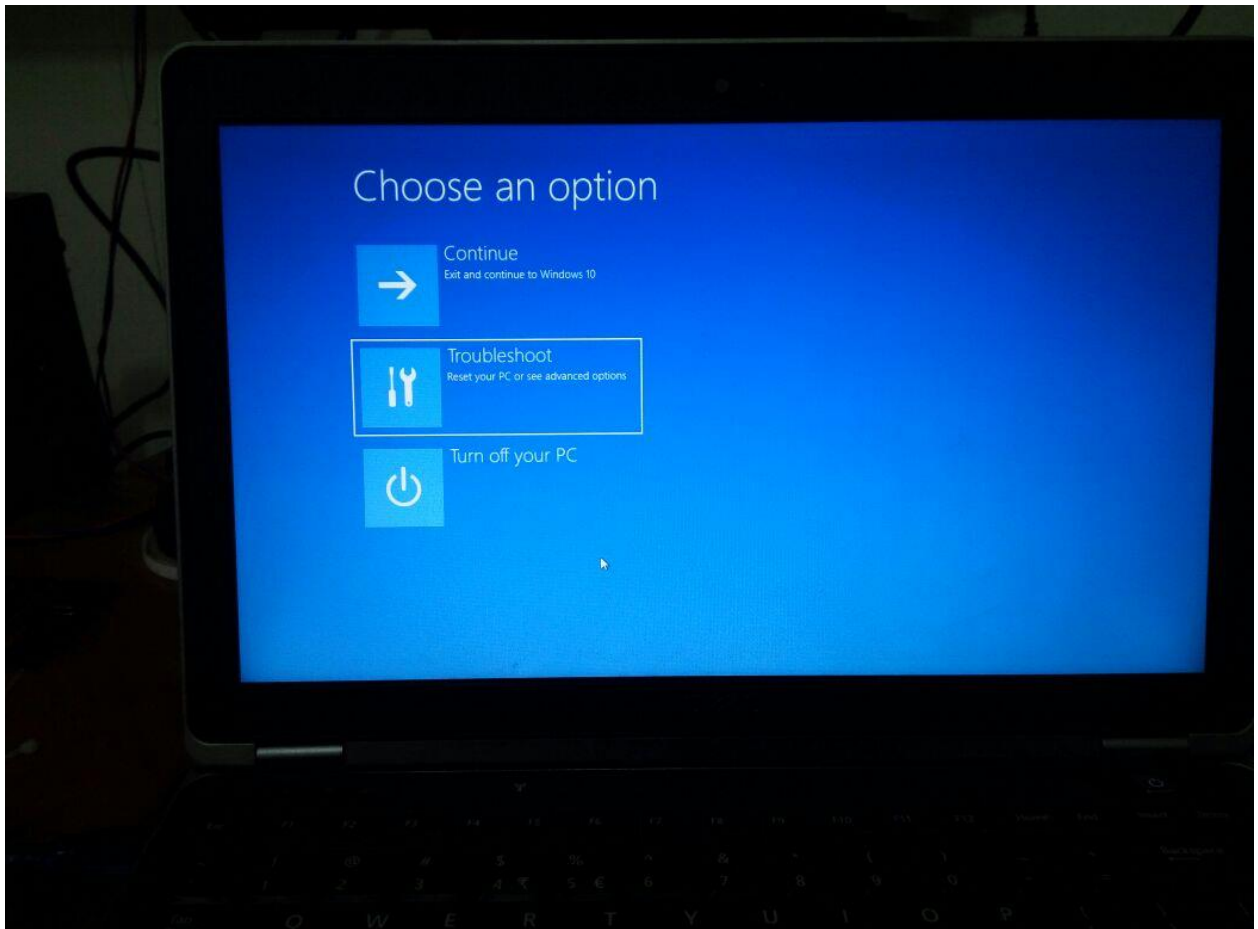


4. klik Advanced Option




5. Klik Startup Settings

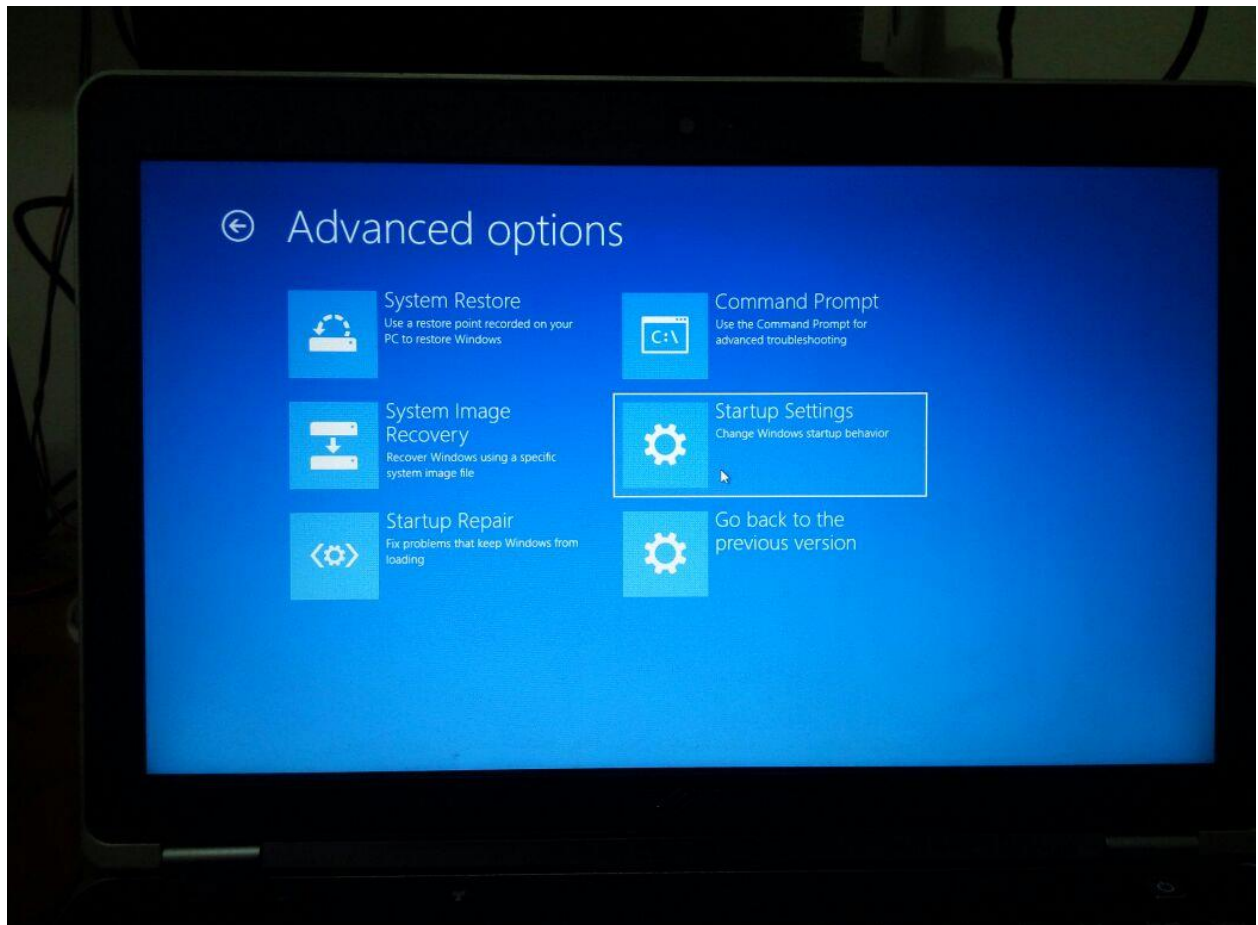

6. Klik Restart

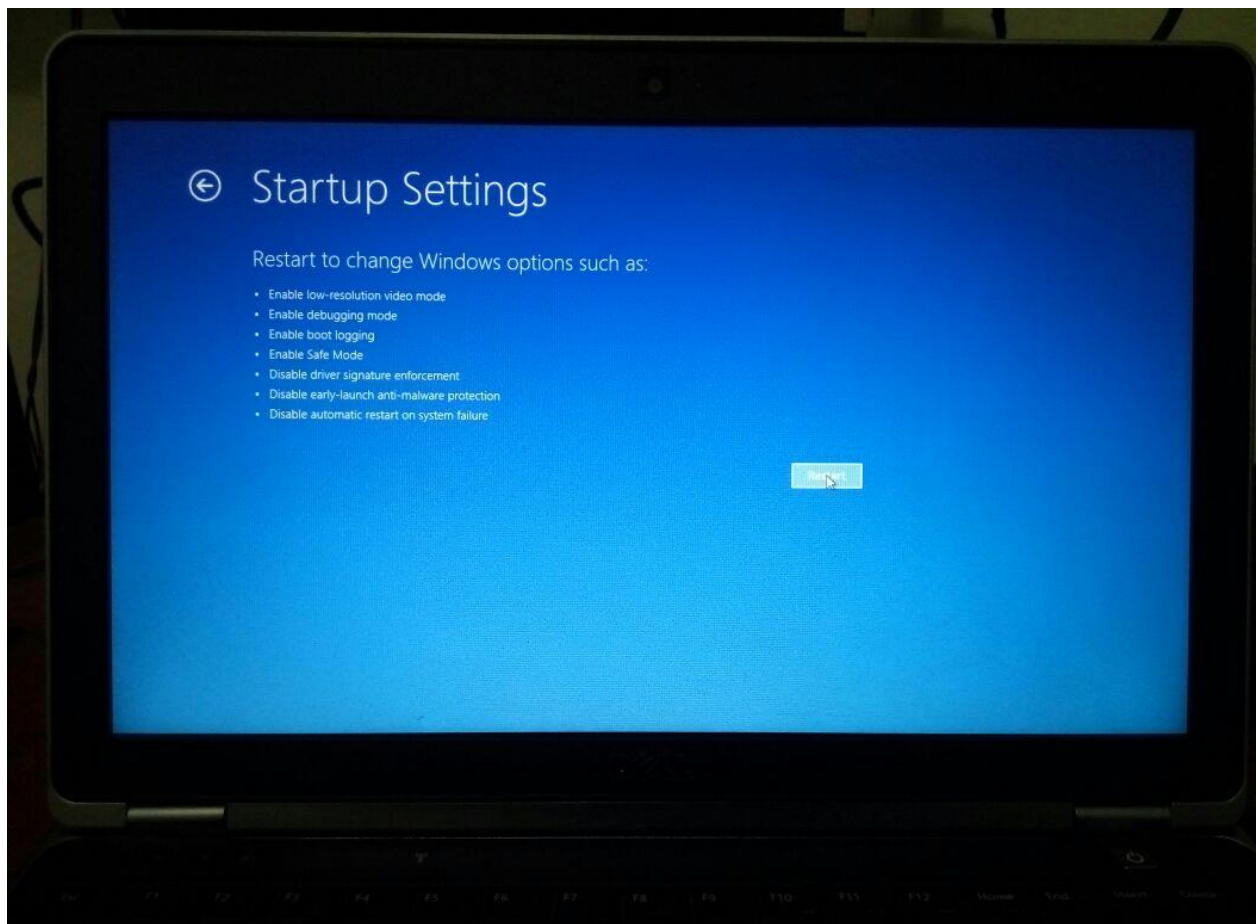

7. Komputer akan retart kamudian muncul pilihan berikut, **Tekan F7** pada keyboard

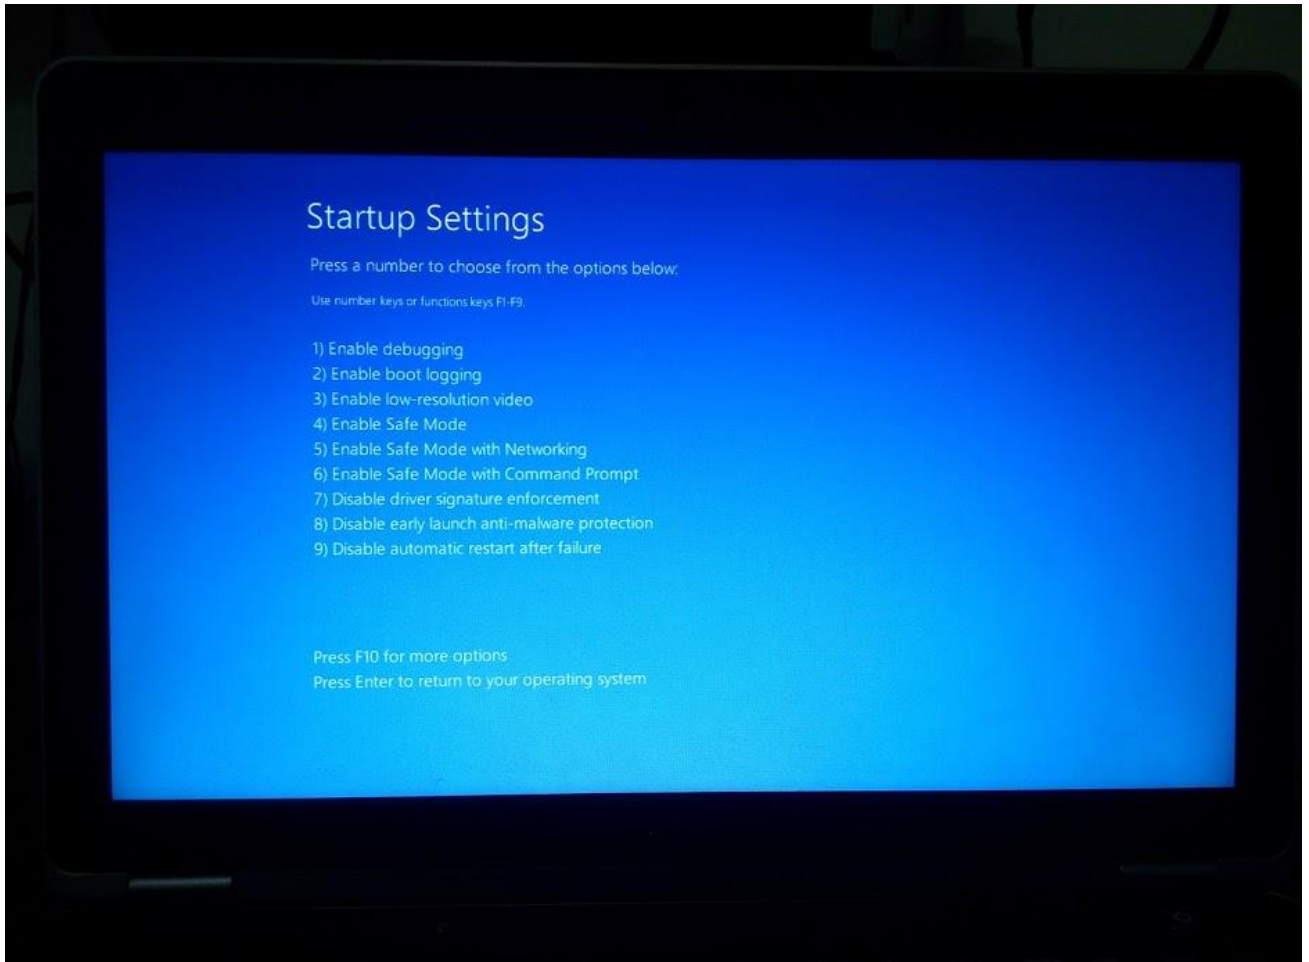

Setelah itu lakukan instalasi driver. Jika sebelumnya sudah instalasi, ulangi proses instalasi driver.